

Набор MS (OMSK)

Для **MS**

Lower plate components


Глубиномер

MSDG



Реверсивный Ключ

CITQW-1185A

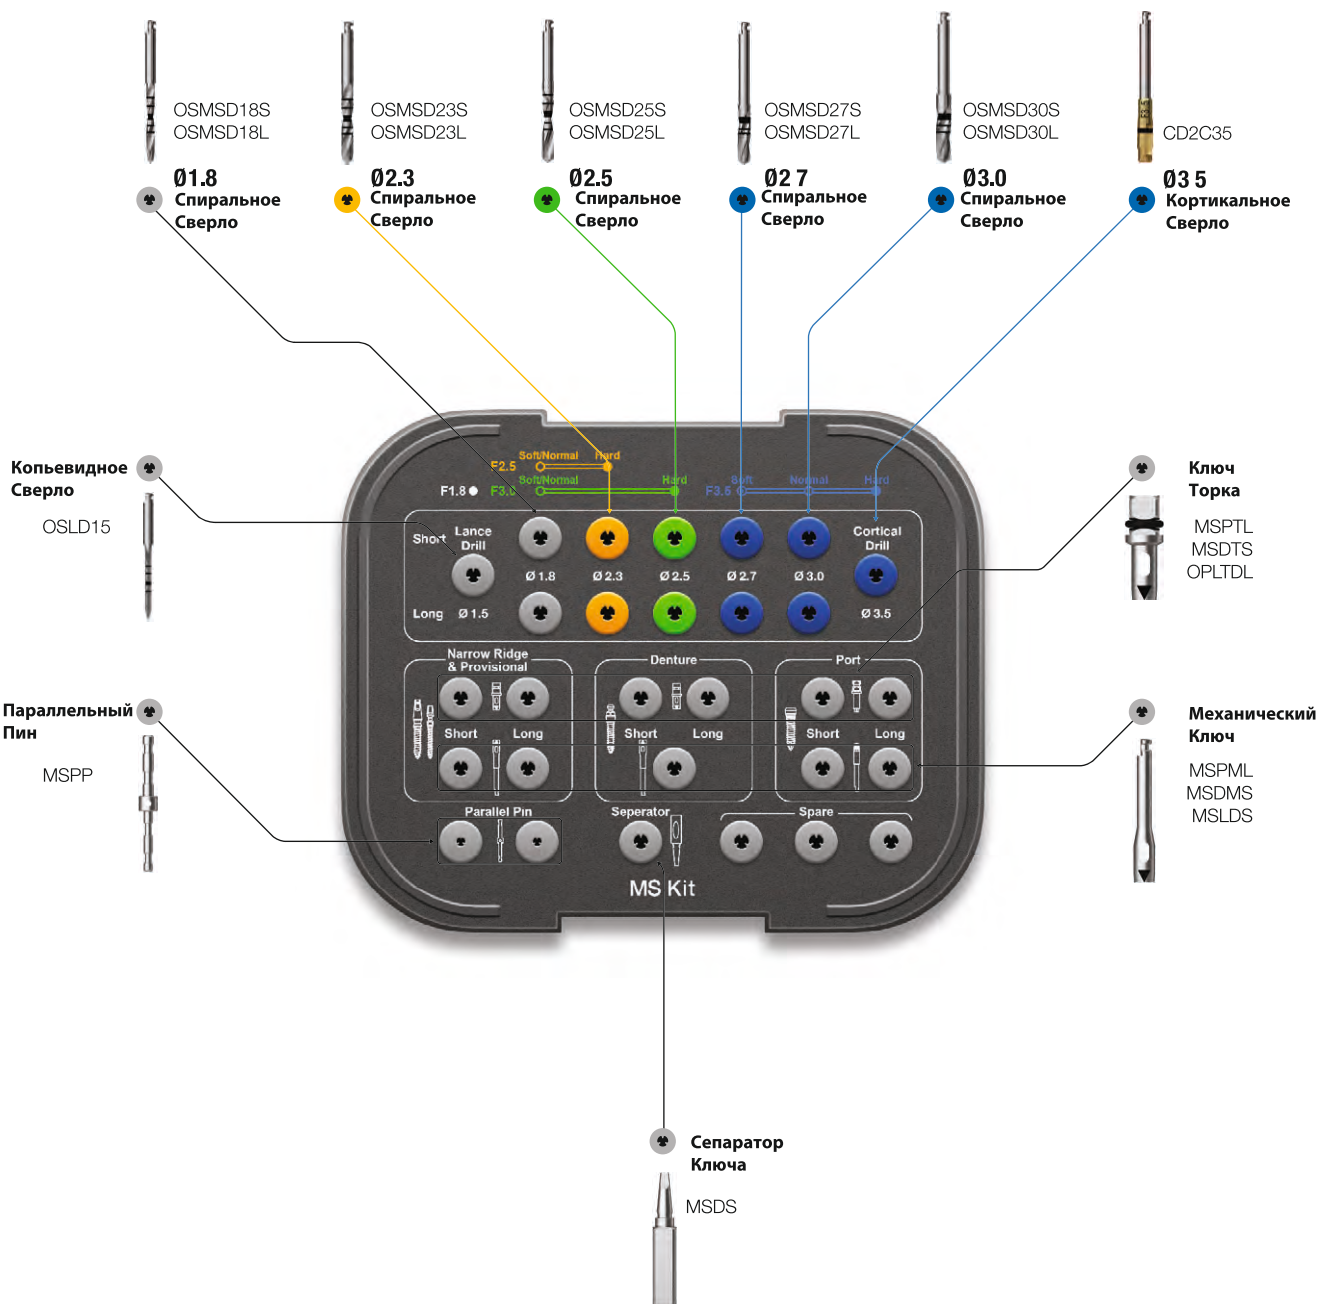

Инструменты Набора MS

Сверла для Имплантатов MS

- Легко различимые маркировки глубины с указанием длины Имплантата 8, 10, 11.5, 13, 15 мм
- Рекомендуется использовать Копьевидное Сверло только для кортикальной кости



Копьевидное
Сверло

Спиральное
Сверло

Дл. \ Копьевидное Сверло	Д	Ø1.5
35		OSLD15

Дл. \ Спиральное Сверло	Д	Ø1.8	Ø2.3	Ø2.5	Ø2.7	Ø3.0
Короткое (33)		OSMSD18S	OSMSD23S	OSMSD25S	OSMSD27S	OSMSD30S
Длинное (41)		OSMSD18L	OSMSD23L	OSMSD25L	OSMSD27L	OSMSD30L

071

MS SYSTEM

Ключи для Узкого Гребня и Временного типа



Короткий Длинный
Ключ Торка

Короткий Длинный
Механический Ключ

- Специальные Ключи для Имплантатов MS - Узкого Гребня и Временного типа
- Отметка в виде треугольника применяется для позиционирования Имплантата

Дл. \ Ключ Торка	Д	Ø3.4
Короткий (21.5)		MSPTS
Длинный (16.5)		MSPTL

Дл. \ Механический Ключ	Д	Ø3.4
Короткий (29.4)		MSPMS
Длинный (24.4)		MSPML

Инструменты Набора MS

Ключи для Имплантата Съёмного Протезирования

- Ключ для Имплантата MS - Съёмного протезирования
- Отметка в виде треугольника применяется для позиционирования Имплантата



Дл. Ключ Торка	Д	Ø3.8
Короткий (13.5)		MSDTS
Длинный (18.5)		MSDTL

Дл. Механический Ключ	Д	Ø3.8
Длинный (21.4)		MSDMS

072

MS SYSTEM

Измерительные приборы для MS Имплантатов

Глубиномер

- Левая часть: для измерения глубины ложа при его формировании
- Правая часть: применяется при наклоне Имплантата MS

- Параллельный Пин применяется для проверки направления при формировании ложа



Глубиномер	Параллельный Пин
MSDG	MSP

Ручка Ключа

- Используется для ручной затяжки ключа



MSTH

Сепаратор Ключа

- В случае, если ключ застопорился во время извлечения, отделите его по принципу рычага (введите Сепаратор Ключа в выемку ключа)



MSDS